



Universalus pultelis Motorola MRCU180 Vartotojo instrukcija

Kaip įdėti elementus

Nuotolinio valdymo pulteliui reikia dviejų AAA dydžio (1,5V) šarmininių elementų.

Patarimas: kad pultelis veiktų nepriekaištingai, elementus keiskite kas 9 mėnesius.

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pultelio galinėje pusėje esančio elementų skyrelį auselę ir nuimkite dangtelį.

2. Į elementų skyrelį jėkite du AAA dydžio elementus, patirkinkite „+“ ir „-“ ženklus.

3. Uždenkite elementų skyrelį dangtelio. Patirkinkite pultelį spaudami STB mygtuką. Spaudimo metu virš STB mygtuko mirksintis šviesos diodas parodys, kad elementai įdėti tinkamai.

Iprastas naudojimas

Nuotolinio valdymo pultelis veiks tik su tuo įtaisu, kuris pasirinktas atitinkamu mygtuku (TV, STB, AUX). Norédami naudoti pultelį su TV priedeliu, paspauskite STB mygtuką. Šviesos diodas virš mygtuko sumirksts kaskart paspaudus tinkamą mygtuką.

Nuotolinio valdymo pultelio užprogramavimas valdyti televizorių ir kitus prietaisus

Yra 3 skirtinės pultelio užprogramavimo būdai.

Jei turite integruočią arba kombinuotą prietaisą, pavyzdžiu, TV / DVD įrenginį, kiekviena priešais dalis bus valdoma atskirai užprogramuojant TV ir AUX mygtukus.

Jei jūsų prietaiso nėra gamintojų kodų sąraše (žr. 4 psl.), nuotolinio valdymo pultelį turėsite užprogramuoti taip, kaip aprašyta B dalyje „Paiėškos funkcijos naudojimas“ arba C dalyje „Perémimo funkcijos naudojimas“.

A. Rankinis programavimas

Norédami užprogramuoti televizorių arba AUX mygtukus su 3 skaitmenų programavimo kodu atlikite šiuos veiksmus:

A1. Ijunkite prietaisą, kurį norėsite valdyti pulteliu.

A2. Šioje instrukcijoje esančiamė gamintojų kodų sąraše raskite savo prietaiso 3 skaitmenų kodą (žr. 3–4 psl.)

A3. Vienu metu 3 sekundes spauskite atitinkamo prietaiso mygtuką (TV arba AUX) bei SET mygtuką. Šviesos diodas virš pasirinkto prietaiso mygtuko išsijungs, parodydamas, kad nuotolinio valdymo pultelis yra programavimo režime.

A4. Įveskite 3 skaitmenų gaminčiojo kodą spaudami skaitmenų mygtukus (0–9). Šviesos diodas kartą sumirksts ir toliai švies, rodydamas teisingą įvestį.

A5. Norédami išsaugoti kodą, paspauskite atitinkamą prietaiso mygtuką, virš jo esantis šviesos diodas sumirksts 3 kartus ir išsijungs parodydamas sėkmingesnai baigtą programavimą. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

A6. Pakartokite veiksmus nuo A1 iki B5 punkto, norédami užprogramuoti kitą prietaisą. Dabar, kai jūsų nuotolinio valdymo pultelis užprogramuotas, juo galite valdyti pasirinktą prietaisą. Norédami pulteliu valdyti TV priedelį, spauskite mygtuką STB.

Pastabos:

- Paspaudus neteisingą mygtuką arba įvedus neteisingą kodą, šviesos diodas mirgės ilgiu ir išsijungs, rodydamas, kad atšaukiate paeškos funkciją. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

A7. Nukreipkite pultelį į pasirinktą prietaisą ir paspauskite išjungimo / išjungimo mygtuką. Prietaisas turėtų išsijungi. Jei jis neišsijungia, pakartokite veiksmus nuo A2 iki A5 punkto, išbandydamis visus savo prietaiso prekės ženklo kodus, kol rasite teisingą kodą.

A8. Pakartokite veiksmus nuo A1 iki A6 punkto, norédami užprogramuoti kitą prietaisą. Dabar, kai jūsų nuotolinio valdymo pultelis užprogramuotas, galite spausti reikiamus prietaiso mygtukus ir valdyti pasirinktą prietaisą. Norédami pulteliu valdyti TV priedelį, spauskite mygtuką STB.

Pastabos:

- Paspaudus neteisingą mygtuką arba įvedus neteisingą kodą, šviesos diodas mirgės ilgiu ir išsijungs, rodydamas, kad atšaukiate paeškos funkciją. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

A9. Kartokite veiksmus nuo C1 iki C9 punkto, norédami užprogramuoti kitą prietaisą. Dabar, kai jūsų universalus nuotolinio valdymo

diodas mirgės ilgiu ir išsijungs, rodydamas klaidą. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

C. Perémimo funkcijos naudojimas

Ši funkcija gali būti naudojama užprogramuoti universalaus pultelio (P1) TV arba AUX režimo mygtukus, naudojant kitą prietaisą nuotolinio valdymo pultelį (P2):

C1. Padėkite abu valdymo pultelius viena į kitą nukreiptomis viršutinėmis dalimis 3–5 cm atstumu.

C2. Vienu metu spauskite pultelio (P1) atitinkamą mygtuką (TV arba AUX) bei SET mygtuką 3 sekundes. Šviesos diodas virš pasirinkto prietaiso mygtuko išsijungs, parodydamas, kad nuotolinio valdymo pultelis yra programavimo režime.

C3. Paspauskite kodą „000“, šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi.

Pastaba:

- Paspaudus neteisingą mygtuką, šviesos diodas mirgės ilgiu ir išsijungs, rodydamas neteisingą įvestį. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

Dažnio perémimas

C4. Paspauskite bet kurį pultelio P2 mygtuką. Pultelio P2 šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

C5. Pasirinkite ir paspauskite mygtuką, kurį norite įdiegti pultelyje P1. Pultelio P1 šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi, rodydamas pasirengimą.

C6. Pasirinkite ir paspauskite pultelio P2 mygtuką, kurį norite „nukopijuoti“. Pultelio P1 šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi, rodydamas sėkmingesnį perémimą.

C7. Paspauskite tą patį pultelio P2 mygtuką, kad įtvirtintumėte perémimą. Šio pultelio šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi, rodydamas sėkmingesnį perémimą.

C8. Pakartokite veiksmus nuo C5 iki C7 punkto, norédami užprogramuoti kitus mygtukus, kol visi mygtukai bus nukopijuoti.

C9. Norédami išsaugoti nustatymus, paspauskite atitinkamą prietaiso mygtuką, šviesos diodas virš mygtuko 3 kartus mirktelės ir išsijungs, rodydamas sėkmingesnį programavimą. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

C10. Kartokite veiksmus nuo C1 iki C9 punkto, norédami užprogramuoti kitą prietaisą. Dabar, kai jūsų universalus nuotolinio valdymo

pultelis užprogramuotas, galite spausti reikiamus prietaiso mygtukus ir valdyti pasirinktą prietaisą. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

D. Pultelio gamyklinių nustatymų atkūrimas

D1. Vienu metu spauskite STB ir SET mygtukus 3 sekundes. Šviesos diodas virš STB mygtuko išsijungs, rodydamas, kad nuotolinio valdymo pultelis yra programavimo režime.

D2. Įveskite programavimo kodą „901“.

D3. Norédami išsaugoti gamyklinius nustatymus, spauskite STB mygtuką, virš jo esantis šviesos diodas sumirksts 3 kartus ir išsijungs, rodydamas sėkmingesnį programavimą. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

D4. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D5. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

Pastaba:

- Paspaudus neteisingą mygtuką, šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

D6. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D7. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

Pastaba:

- Paspaudus neteisingą mygtuką arba įvedus neteisingą kodą, šviesos diodas mirktelės ir liks šviesi. Nuotolinio valdymo pultelis grīš į iprasto naudojimo režimą.

D8. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D9. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D10. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D11. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D12. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D13. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D14. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D15. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D16. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D17. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D18. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D19. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D20. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D21. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D22. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D23. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D24. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D25. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D26. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D27. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.


D28. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D29. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

D30. Keičiamas TV signalo šaltinis. Šis mygtukas perjungia TV signalo šaltinį, net jei tuo metu pultelis nustatas valdyti kitus prietaisus.

D31. Dabar yra atkurti gamykliniai nuotolinio pultelio nustatymai. Jei norite valdyti TV ar kitą įrenginį, turite iš naujo užprogramuoti TV ir AUX mygtukus.

Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai

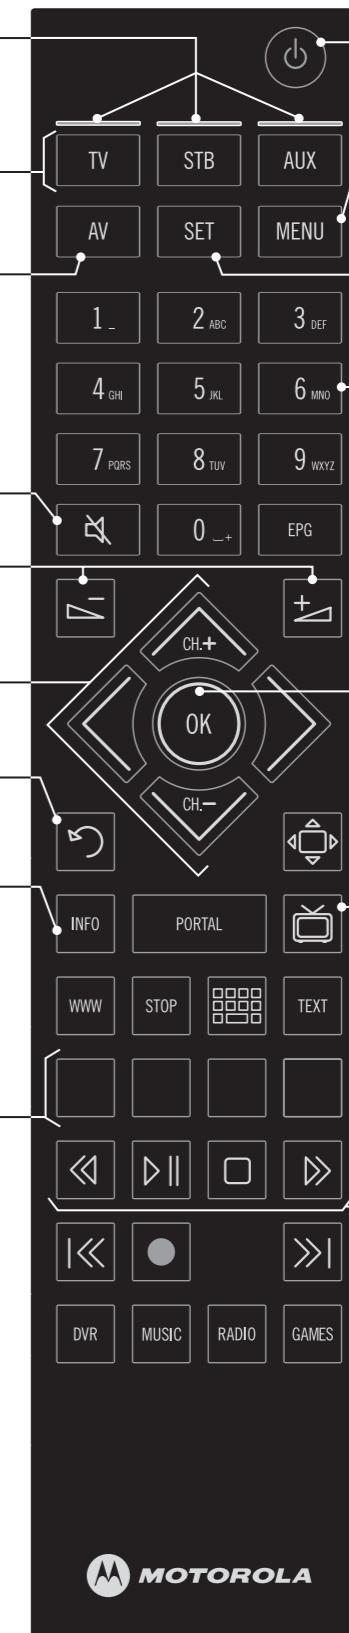

Iškilus klausimams skambinkite tel. 1817. Sugedus TV pulteliui atvykite į artimiausią TEO klientų aptarnavimo skyrių, kur galėsite išsigti naują.



Gamintojų kodų sąrašas

TV

ADMIRAL
 ADYSOM
 AGB
 AIKO
 AKURA
 ALBA
 ALBIRAL
 ALLORGAN
 AMSTRAD
 ANAM
 ANGLO
 ANITECH
 ARAC EN CIEL
 ARCAM
 AREEN CIEL
 ARISTONA
 ARTHUR MARTIN
 AS-BERG
 ASA
 ASBERG
 ASUKA
 ATANTIC
 ATLANTIC
 ATOMIC
 AUDIOSONIC
 AUDIOTON
 AUSIND
 AUTOVOX
 BAIRD
 BANG & OLUFSON
 BARCO
 BASIC LINE
 BAUER
 BAUR
 BAZIN
 BEKO
 BEON
 BESTAR
 BIGSTON
 BINATONE
 BLAUPUNKT
 BONDSTEC
 BOOTS
 BRANDT
 BRIONVEGA
 BRIONVEGA
 BRITANNIA
 BRUNS
 BSR
 BUSH
 BUSH (UK)
 CANDLE
 CATHAY
 CENTURY
 CGE
 CIMLINE
 CITIZEN
 CLARIVOX
 CLATRONIC
 CONCERTO
 CONCORDE
 CONDOR
 CONTEC
 CONTINENTAL EDISON
 CRAIG
 CROSLEY
 CROWN
 CRYSTAL
 CS ELECTRONIC
 CTC

002, 033, 050, 091, 099, 161,
 238
 117, 118
 178
 002, 093, 117, 118
 075
 075, 079, 099, 117, 118, 162,
 165
 012, 099, 119, 120, 212
 117, 118
 002, 053, 054, 091, 168
 056
 002
 002, 012
 041, 148
 041, 117, 118, 148, 152, 241
 045, 065, 134
 005, 006, 012
 009, 050, 099
 012
 023, 033, 042, 043, 050, 099,
 107, 110, 114, 189, 238
 012, 028
 075, 091, 117, 118
 012, 117, 152
 117, 118, 152
 002
 012, 155
 002, 117, 118
 027, 028, 068, 092
 027, 028, 032, 033, 043, 050,
 069, 092, 107, 114, 117, 118,
 120, 205, 206, 242
 025, 045, 070, 099, 161, 162
 033
 033, 134, 198
 075
 021
 009, 050, 060, 099
 050, 117, 118, 192
 230
 012
 012
 002, 091
 117, 118
 060, 063, 174, 201, 203, 240,
 246, 247, 248, 251
 120
 117, 118
 041, 045, 065, 100, 132,
 133,
 134
 001, 033, 227, 228,
 012, 032, 033
 117, 118, 152
 033, 109, 238
 002, 009, 050, 099, 106, 161,
 162
 009, 011, 012, 023, 029, 050,
 058, 075, 079, 099, 161, 165,
 168, 169, 237
 050, 114
 018
 012
 033, 120, 238
 002, 009, 027, 028, 050, 056,
 092, 098, 099, 120, 135, 153,
 161, 162, 174, 175, 176, 177,
 191, 207, 242, 244, 249, 250
 002, 079
 013, 018
 033, 109, 116, 119, 186
 028, 075, 091, 117, 118, 120,
 155, 230
 018
 002
 002, 012, 092, 117, 118, 152,
 213, 230
 002, 049, 056, 058, 106, 117,
 118
 041, 045, 065, 100, 132, 133,
 134, 148
 056
 027, 028, 033, 050, 092, 099,
 120, 161, 162, 174, 175, 176,
 177, 191, 238
 002, 013, 028, 063, 075, 230
 012
 117, 118, 120, 242
 120

0, 070, 099, 161	INNOHIT
2, 109	INNOVATION
9, 012, 050, 087, 099, 1, 118, 179	INTERBUY
7, 118	INTERFUNK
3, 031, 033, 040, 042, 0, 092, 099, 107, 110, 2, 238	INTERVISION
2, 104, 116, 117, 118, 9, 200, 204, 243	IRRADIO
2	ISUKAI
2, 050, 117, 118	ITC
5	ITS
0, 099	ITT
1	ITT-NOKIA
5, 033, 054, 055, 056, 3	JET POINT
2	JOHNSON
9	JVC
8	KAISER
0, 099, 116, 117, 118, 2, 149, 236, 242	KAMOSONIC
7, 150	KAPSCH
9, 026, 045, 050, 059, 7, 119, 144, 146, 154,	KARCHER
0, 050, 090, 099, 117, 2, 161	KATSUI
7, 150	KAWA
8	KAWASHO
0, 070, 099	KENDO
3, 027, 028, 031, 033, 2, 043, 050, 068, 099, 0, 114, 130, 135, 153, 8	KENNEDY
2, 050, 099, 115, 117, 2	KINSLEY
2, 045, 050, 058, 070, 9, 112, 117, 118, 128, 2, 182, 230, 238	KNERSSEI
1, 027, 028, 033, 050, 9, 117, 118, 152, 213,	KOENIG
8, 099, 150	KOLSTER
4, 238	KONKA
0, 091, 099, 120, 155, 2, 242	KORTING
0, 055, 161, 205, 239	KTV
5, 056, 091, 106, 112, 9	KYOTO
9, 050, 058, 075, 099, 2	LENUO
4, 025, 050, 099, 116, 8, 161, 164, 178, 236	LENOIR
4, 025, 050, 099, 117, 9	LESA
9, 050, 075, 099, 120,	LEYEO
5, 099, 161	LG
1, 012, 025, 050, 058, 3, 168, 169	LIFETEC
1	LLOYTRON
5	LOEWE OPTA
9	LUXMAN
9, 050, 058, 075, 099, 2	LUXMAN STEREOTUNER
4, 025, 050, 099, 116, 8, 161, 164, 178, 236	LUXOR
4, 025, 050, 099, 117, 9	LUXOR SKANTIC
9, 050, 075, 099, 120,	LYCO
5, 099, 161	M.ELECTRONIC
1, 012, 025, 027, 028, 0, 058, 068, 070, 099, 7, 118, 149, 161, 178,	MAGNADYNE
0, 058, 077, 099, 117, 9	MAGNAFON
0, 058, 077, 099, 117, 9	MANESTH
1	MARANTZ
5	MARECH
9	MARELLI
1, 012, 025, 027, 028, 0, 058, 068, 070, 099, 7, 118, 149, 161, 178,	MARK
0, 058, 077, 099, 117, 9	MATSUI
0, 058, 077, 099, 117, 9	MAXIMAL
0, 058, 077, 099, 117, 9	MCMICHAEL
0, 058, 077, 099, 117, 9	MEDIATOR
0, 058, 077, 099, 117, 9	MEMOREX
0, 058, 077, 099, 117, 9	MEMPHIS
0, 058, 077, 099, 117, 9	METZ
8	MGA
0, 058, 150, 213, 238	MICROMAXX
5, 149	MINERVA
9	MITSUBISHI
5, 134, 148	MITSUBISHI
8	MITSUBISHI
9, 011, 050, 055, 058,	MITSUBISHI

, 118, 149, 178	NOBIKO
, 025, 050, 103, 116, 117,	NOGAMATIC
120	NOKIA
263	
120	
, 009, 012, 028, 033, 045,	NORDMENDE
, 099, 143, 238	
, 012, 117, 118, 120, 218,	
, 012, 027, 028, 068, 075,	OCEANIC
, 103, 136, 141	OCEANIC (F)
, 118	ONCEAS
, 075, 168	ONWA
, 011, 027, 028, 042, 050,	OPTONICA
, 079, 099, 143, 156, 162,	ORAVA
169	ORBIT
, 011, 028, 042, 050, 070,	ORION
, 099, 143, 156, 169, 194	
, 118	ORITRON
, 017, 022, 035, 045, 058,	OSAKA
, 075, 117, 118, 150, 224,	OSAKI
, 118	OSUME
, 043, 050, 117, 118, 150	OTTO VERSAND
, 152	
, 040	
, 050, 099, 161, 162, 199	OXFORD
, 118	PACE
, 161, 162	PAEL
, 220	PALLADIUM
, 117, 118	PANAMA
, 242	PANASONIC
, 101, 238	PATHE CINEMA
, 056, 117, 118	PATHE MARCONI
, 197, 242	
, 012, 091, 263	
, 009, 012, 013, 018,	PATHE CINEMA (F)
, 050, 087, 099, 103, 109,	PAUSA
, 118, 120, 136, 142, 150,	PERDIO
, 197, 242	PHILEX
, 012, 091, 263	PHILICO
, 033, 102, 116, 149, 178,	PHILIPS
, 238	
, 050, 099	PATHE MARCONI
, 028, 050, 062, 070, 099,	PHOENIX
, 117, 118, 143, 162, 166	PHONOLA
, 043, 050, 062, 070, 136	
155	PIONEER
, 042, 043, 050, 110, 112,	
, 130, 220	PORTLAND
, 009, 012, 033, 040, 050,	PRANDONI-PRICE
, 116, 120, 122, 149, 210,	
, 238, 242, 027, 028, 040,	
, 092, 116	PRANDONI-PRINCE
, 149, 150, 152, 117, 118,	
, 238	PRIMA
, 012, 025, 050, 054, 058,	PROFEX
, 079, 099, 117, 118, 164,	PROLINE
168	PROTECH
, 099	
, 025	PROTON
, 060, 063, 080, 097, 108,	PYE
, 189, 222, 238, 240	QUELLE
, 263	
, 024, 027, 028, 060, 063,	RADIOLA
114	RADIOMARELLI
, 004, 008, 011, 012, 033,	RADIONETTE
, 048, 058, 060, 063, 067,	RANK
, 161	RBW
, 168	RBW (UK)
, 099	REDIFFUSION
, 025	REDIFFUSION (UK)
, 060, 063, 080, 097, 108,	REMOTE CONTROL U.
, 189, 222, 238, 240	REX
, 263	RFT
, 024, 027, 028, 060, 063,	ROADSTAR
114	ROBOTRONE
, 004, 008, 011, 012, 033,	ROWSONIC
, 048, 058, 060, 063, 067,	SABA
, 161	SACCS
, 114	SAIKOU

027, 028, 040, 068, 092, 114,	SCOTT
117, 118, 120, 150	SEG
045, 065, 134, 148	SEI
009, 011, 028, 042, 050, 070,	SEI-SYNUDINE
079, 099, 143, 156, 161, 162,	
167, 169, 260	
009, 017, 032, 041, 045, 050,	SELECO
064, 065, 066, 099, 100, 111,	
123, 125, 134, 145, 148, 157,	SENTRA
162	SHARP
050, 070, 072, 074, 099, 241	
009, 099	
117, 118	SHIVAKI
056, 224	SIAREM
034	SICATEL
012	SIEL
012	SIEMENS
002, 004, 012, 050, 054, 079,	SIERRA
091, 099, 106, 108, 115, 162,	
165, 214	SILVER
126	SINGER
007, 106	
007, 025, 075, 086, 091, 117,	SINUDYNE
118	
025, 049	SKANTIC
001, 050, 058, 059, 060, 099,	SOLAVOX
117, 118	SONOKO
024	SONTEC
026	SONY
028, 068, 092, 117, 118, 150	
0207	SOUNDESIGN
002, 091, 117, 118	SOUNDWAVE
009, 046, 050, 073, 077, 078,	SSS
084, 094, 096, 099, 139, 140,	STANDARD
160, 161, 163	
099, 117, 118, 197, 213, 241	STERN
041, 045, 065, 100, 132, 133,	SUNKAI
134, 148	SUPRA
009, 119, 150	SYDNEY
002	TANDBERG
025, 093	
026, 050	TANDY
028, 242	
005, 006, 012, 014, 033, 085,	TASHIKO
04, 105, 117, 118, 150, 152,	TATUNG
169, 183, 184, 185, 187, 193,	
195, 238, 252	TCM
012, 033, 099, 162, 238	TEAK
005, 006, 012, 033, 105, 117,	TEC
118, 183, 185, 187, 193, 238	TECHNICA
012, 045, 050, 051, 099, 100,	TECHNICS
161	TECHWOOD
013	TELEAVIA
027, 050, 116, 120	
028, 050, 068, 099, 116, 120,	TELEFUNKEN
149, 236, 242, 028, 099, 149	
002, 050, 099, 161, 162, 025	
002, 050, 099	
115	
002, 012, 040, 050, 091, 099,	TELEOPTA
117, 118, 120, 155, 161, 162,	TELETECH
164, 242	TELETON
013	TELEVIDEON
005, 012, 187	TENSAI
004, 009, 012, 023, 024, 027,	TEXET
028, 042, 043, 050, 056, 060,	THOMSON
063, 068, 092, 099, 103, 107,	
110, 114, 117, 118, 120, 174,	
175, 176, 247, 248, 249, 250,	
251	THORN
005, 012, 195	
002, 012, 033, 050, 067, 099,	THORN-FERGUSON
116, 120, 122, 210, 238	
009, 042, 043	TMK
023, 114	TOKAI
023, 029, 237	TOSHIBA
114	
050, 067, 099, 161, 162	TOTEVISION
099	TOWADA
127	TRANS CONTINE
050, 069, 087, 099, 205, 206	TRIUMPH
109, 231, 232, 233, 234, 235	
002, 075, 091	UHER
033	ULTRAVOX
117, 118	
033, 041, 045, 050, 064, 065,	
066, 099, 100, 111, 116, 123,	UNIVERSUM
125, 134, 145, 148, 149, 157,	
236, 238, 257	
119	
086	

013, 055, 056	WEGA
040, 109, 117, 118, 120, 212	WEGA COLOR
033, 040, 050, 054, 099, 106,	WEGAVOX
108, 238	WELTBlick
012, 033, 050, 054, 079, 099,	WESTON
106, 108	WHITE WEST
045, 050, 069, 087, 099, 180,	
196, 205, 206, 243	
009, 244	YOKO
011, 034, 049, 058, 181, 209,	YORX
216, 226	ZAMPA
012	ZANUSSI
033, 040, 050, 099, 116, 149,	ZOPPAS
236, 238	
119	
012, 028	
049, 050, 060, 063, 099, 174,	
201, 240, 246, 247, 248, 251	
005, 075	AIWA
075, 155, 237	ALBA
002, 033, 040, 050, 120, 238,	AMSTRAD
242	Apex Digital
033, 040, 050, 054, 079, 099,	APEX2
106, 108, 238	AUDIO LOGIC
009, 050, 099, 161, 166	AVOX
007, 009, 050, 099, 161	AXION
002, 012, 091, 117, 118, 155	B&K
012	B144
003, 004, 011, 038, 057, 058,	Bang & Olufsen
188, 208, 217, 229	BBK
056	BUSH
012	CYBER HOME
056	DENON
002, 075, 117, 118, 120, 213,	DIVIDO
050	DMTECH
069, 087, 099, 205, 206	DVD-VIDEO
106, 115	EMERSON
002, 018	ENTERPRISE
117, 118	FISHER
033, 045, 065, 092, 114, 159,	FUNAI
025	GE
034, 050 075, 098, 099, 117,	GOWIDEO
118, 120, 161, 242, 244	GRADIENTE
011, 014, 058, 117, 118	GREENHILL
004, 025, 083, 116, 117,	GRUNDIG
118, 149, 178, 190, 236	HARMAN KA
012	HITACHI
012	HYUNDAI
002, 050, 117, 118	HYUNDAI (T)
075	JMB
077	JVC
018	KENWOOD
041, 045, 065, 100, 132, 134,	KLH
148, 133	KONKA
001, 017, 026, 039, 045, 056,	LG
065, 089, 100, 125,	LIMIT
138, 146, 170, 171, 172, 173,	LOEWE
174, 175, 176, 177, 178, 179,	MAGNAVOX
249, 250	MARANTZ
002	MINTEK
002, 120	MITSUBISHI
099, 117, 118, 161, 162	NAD
050, 092, 117, 118, 213	NEC
002, 012, 042, 075, 169	ONKYO
117, 118	PANASONIC
017, 032, 036, 041, 045, 064,	PHILCO
065, 066, 079, 092, 100, 111,	PHILIPS
114, 125, 129, 132, 133, 134,	PIONEER
148, 151, 157	
031, 042, 059, 061, 063, 175,	PMK
176, 177	PRINSTON
019, 026, 044, 045, 059, 100,	PROSCAN
107, 119, 144, 154, 155, 202	RCA
018, 058, 089	REALMAGIC
012, 025	SAMPO
010, 011, 023, 028, 058, 068,	SAMSUNG
081, 114, 262	SANSUI
013	SANYO
099, 161, 164	SHARP
050, 099, 050, 116	SHERWOOD
031, 054, 068, 114, 116, 149,	SHINCO
178, 236	SM ELECTRO
027, 028, 050, 077, 099, 112,	SONY
114, 213	
009, 012, 028, 042, 043, 050,	Sylvania
056, 063, 068, 092, 099, 110,	TATUNG
114, 120, 155, 242, 247, 248,	TEAC
249, 250, 251	TECHNIC
004, 012, 028, 042, 043, 050,	TECHWOOD
056, 063, 068, 092, 099, 110,	THOMSON
114, 120, 155, 242, 247, 248,	Tivo PVR

118	CAL
011, 033, 050, 058, 099, 238	CARRIER
033, 058, 213	CARVER
002	CROWN
012	DAEWOO
009	DENON
040, 117, 118, 150, 152, 161,	DUAL
099, 117, 118, 213	EMERSON
012, 091, 117, 118	FISHER
075	GENEX
009	
050, 069, 099, 161	GOLDSTAR
050, 099	HARMA
	HITACHI
	INNOVATION
	JVC
002, 009, 080	KENWOOD
005	
084	
022, 029	KROL
060	LG (GOLD)
072	LIFETECH
022, 096	LIGHTING
095	LINN
016, 078	LUXMAN
046	LUXOR
112	MAGNA
106, 111	MAGNA
006	MARANTZ
062	
043, 048	MATSUSHITA
073	MCS
100	MEDION
020	MEMOREX
007	MGA
007	MICRON
068	MISSION
074, 101	MITSUBISHI
005, 040	NAD
003	NAKAMICHA
018, 024	NEC
005	NIKKO
073	OKINO
027, 034	ONKYO
014, 053	PANASONIC
113	PHILIPS
115	PHILIPS
079	PIONEER
004, 047	PROTON
033, 043	QUASAR
015, 032	RADIO SHACK
061, 063	RADIOLAND
007, 044, 052, 054, 075	RCA
069	REALIST
066	ROTEL
042, 046, 074	SABA
026	SAE
005	SANSUI
001, 036, 093, 102	SANYO
030	SCHNEIDER
077	SCOTT
025, 042, 083, 108	SHARP
023, 037, 043, 089	
006	SHERWOOD
042, 046, 058	SIEMENS
010, 037, 038, 039, 104, 105,	SIGNATURE
110	SONY
106	
008	SOUND
028	STS
040	SYLVANIA
005, 038, 040	TANDBERG
008	TASHIKI
071	TCM
011, 045, 053, 107	TEAC
116	
049, 068	TECHNICS
019, 031, 035	TECHWAVE
013	TELEFUNKEN
114	THETA
006, 087	THOMSON
012, 021, 041, 065, 081,	TOSHIBA
086, 088, 103	VECTOR
057	VICTOR
049	YAMAHA
005, 038, 064, 076	
043	
030	
017, 040	
056	

	784	MA
	836, 875	MA
	767, 686	NA
	633	ON
	915	OP
	788, 866, 902, 910, 911	PAI
	813	PAI
	819, 823, 855	PH
	601, 603, 827, 829, 863	PIC
	781, 786, 790, 799, 823, 828,	QUE
	829, 836, 837, 855, 879, 880,	RAT
	883, 884	RC
	785, 871, 875, 877	RE
	641, 804, 805, 826	RO
	808, 813, 819, 845, 853, 872	SAR
	921, 922	SAR
	663, 914	SCA
	601, 615, 628, 665, 686, 860,	SH
	861, 862, 886, 887, 893, 898,	SH
	913, 916, 919	SO
	686	SO
	616	SSI
	921, 922, 923	TAI
	804, 907, 908, 909	TEA
	821	TEC
	789, 798, 816, 852, 858, 859	VIO
	885, 890	WA
	803, 821	YAN
S)	602, 607, 619, 638	ZER
	782, 809, 821, 830, 856, 868,	
	881, 882, 917	
	899, 900	
	791	
	921, 922, 923	
	786, 819, 823, 828, 831, 855	
	797	
	921, 922, 923	
	686	
	797, 801	Ba
	783, 841, 854, 857	yrat
	795, 800, 814	ch
	792, 810, 846	Tin
	824, 827	ne
	811, 918	Ba
	676, 802, 811, 812, 870	ne
	609, 635, 774, 873	su
	803, 821	sta
	602, 607, 619, 638, 773	tva
	647, 697, 847, 894, 901	vis
	817, 821	pe
	635	tei
	609, 623, 628, 649, 662	ati
	888, 889	lss
	619, 638	per
	819, 823, 828, 829, 832, 879	sar
	821	
	813	
	686	
	815, 821, 839, 843, 855, 864	
	603, 632, 844, 865	
	888, 889	
	623, 855	
	621, 628, 849, 850, 851, 895,	
	897, 912	
	806, 833	
	906	
	804	
	650, 661, 671, 876, 891, 903	
	904, 905, 920	
	604, 605, 627, 660	
	685	
	607, 821	
	840	
	825	
	921, 922, 923	
	623, 793, 818, 834, 869, 874,	
	892	
	635, 642, 703	
	867	
	813	
	803	
	813	
	624, 854	
	787, 875	
	794	
	674, 796, 824, 835, 849, 896	

CD

PS)	784 836, 875 767, 686 633 915 788, 866, 902, 910, 911 813 819, 823, 855 601, 603, 827, 829, 863 781, 786, 790, 799, 823, 828, 829, 836, 837, 855, 879, 880, 883, 884 785, 871, 875, 877 641, 804, 805, 826 808, 813, 819, 845, 853, 872 921, 922 663, 914 601, 615, 628, 665, 686, 860, 861, 862, 886, 887, 893, 898, 913, 916, 919 686 616 921, 922, 923 804, 907, 908, 909 821 789, 798, 816, 852, 858, 859 885, 890 803, 821 602, 607, 619, 638 782, 809, 821, 830, 856, 868, 881, 882, 917 899, 900 791 921, 922, 923 786, 819, 823, 828, 831, 855 797 921, 922, 923 686 797, 801 783, 841, 854, 857 795, 800, 814 792, 810, 846 824, 827 811, 918 676, 802, 811, 812, 870 609, 635, 774, 873 803, 821 602, 607, 619, 638, 773 647, 697, 847, 894, 901 817, 821 635 609, 623, 628, 649, 662 888, 889 619, 638 819, 823, 828, 829, 832, 879 821 813 686 815, 821, 839, 843, 855, 864 603, 632, 844, 865 888, 889 623, 855 621, 628, 849, 850, 851, 895, 897, 912 806, 833 906 804 650, 661, 671 876, 891, 903 904, 905, 920 604, 605, 627, 660 685 607, 821 840 825 921, 922, 923 623, 793, 818, 834, 869, 874, 892 635, 642, 703 867 813 803 813 624, 854 787, 875 794 674, 796, 824, 835, 849, 896	MAGNAVOX (PHILIPS) MARANTZ NAD ONKYO OPTIMUS PANASONIC PARASOUND PHILIPS (MAGNAVOX) PIONEER QUASAR RADIO SHACK RCA REALISTIC ROTEL SANSUI SANYO SCOTT SHARP SHERWOOD SONY SOUNDESIGN SSI TAEKWANG TEAC TECHNICS VICTOR WARDS YAMAHA ZENITH	689 680, 714, 724, 731 708 652, 705, 718 640, 715, 758 704, 709, 775, 778 755 689 658, 681, 690, 735 704 612, 640 776 679, 738 740 714 644 655 682 612, 640 608, 620, 659, 691, 779 648, 692, 693, 694 734 758 654, 664 704 653, 745 729 630, 733, 771 648, 688, 692, 693, 694
VOX)		Baterijos yra pavojingos atliekos, jų sudėtyje yra aplinkai ir žmonių sveikatai kenksmingų cheminių medžiagų, tarp jų – sunkiųjų metalų. Tinkamas baterijų utilizavimas padės išvengti neigiamų padarinijų aplinkai ir žmonių sveikatai. Baterijų atliekos turi būti surenkanamos atskirai, nemažant su kitomis būtinėmis atliekomis, sudedant į tam skirtus specialius konteinerius, statines, dežėutes ar kitas talpyklas. Pagal atlieku tvarkymą reglamentuojančias teisės normas, visos surinktos baterijų atliekos turi būti perduodamos šias atliekas tvarkyt turinčioms teisę įmonėms. Panaudotas baterijas galite atiduoti ir TEO klientų aptarnavimo skyriuje. Išsamesnės informacijos, susijusios su baterijų perdirbimu, prašome teirautis vietinėje savivaldybėje, atliekų tvarkymo tarnyboje.	
		 Rūpintekės aplinka – perdirbkite Šiuo ženklu pažymėtų „Motorolos“ gaminių negalima išmesti su būtinėmis ar komercinės veiklos atliekomis.	
		„Motorolos“ jrangos perdirbimas Šio gaminio negalima išmesti su būtinėmis ar komercinės veiklos atliekomis. Kai kuriose valstybėse ir regionuose, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, veikia elektros ir elektroninių atliekų paėmimo ir perdirbimo sistema. Informacijos apie jūsų vietovėje taikomą praktiką krepikite į vietos valdžios atstovus. Nesant perdirbtinų atliekų paėmimo sistemos, pagalbos krepikite į „Motorolos“ klientų aptarnavimo skyrių.	
		 Prašom atiduoti šį lankstuką perdirbti.	
			



Rūpinkitės aplinka – perdirbkite
Šiuo ženklu pažymėtų „Motorolas“
gaminijų negalima išmesti su
buitinėmis ar komercinės veiklos
atliekomis.

otorolos" įrangos perdribimas gaminio negalimą išmesti su išneminėmis ar komercinės veiklos lekomis. Kai kuriose valstybėse ir išnionuose, pavyzdžiu, Europos unijoje, veikia elektros ir telefoninių atliekų paėmimo ir perdibimo sistema. Informacijos ir jėsus vietovėje taikomą praktiką įvertinti į vėles valdžios atstovus. Sant perdribintų atliekų emisijos sistemos pagalbos iškiertė į „Metražolė“ filialą.



Prašom atiduoti šį lankstuką perdirbti.



MOTOROLA